



The slide valves with switch on/off, allow the exhaust of the air (position off).

Posuvné ventily slouží k uzavření a otevření pneumatického odvodu a při zavření odvětrají celý systém.


Le valvole a corsoio sono vere e proprie valvole di intercettazione on/off che consentono lo scarico dell'aria dall'impianto durante la commutazione in off.

TECHNICAL DATA / TECHNICKÁ DATA / DATI TECNICI

Fluid / Tekutina / <i>Fluido</i>	Lubricated or non lubricated air / Mazaný nebo nemazaný vzduch / <i>Aria con o senza lubrificazione</i>
Pressure range / Pracovní tlak / <i>Pressione di esercizio</i>	0,3 - 10 bar
Temperature range / Provozní teplota / <i>Temperatura di esercizio</i>	-18°C / +70°C

COMPONENTS / KOMPONENTY / COMPONENTI

Slide / posuvka / <i>Corsoio</i>	Aluminium / Hliník / <i>Alluminio</i>
Rod / Tyč / <i>Stelo</i>	Nickel-plated brass / Poniklovaná mosaz / <i>Ottone nichelato</i>
Seals / Těsnění / <i>Guarnizione</i>	NBR

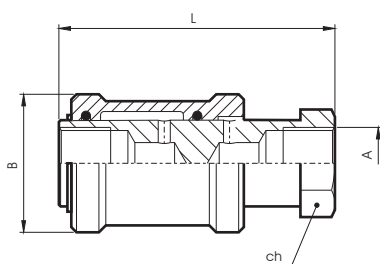

CODE	A	B	L	CH
VR40032	1/8	25	48	14
VR40033	1/4	30	58	17
VR40034	3/8	35	70	22
VR40035	1/2	40	80	26